


# Installationsanleitung Installation Instructions Instructions d'installation

## XenoSoft® Software

XenoSoft Software

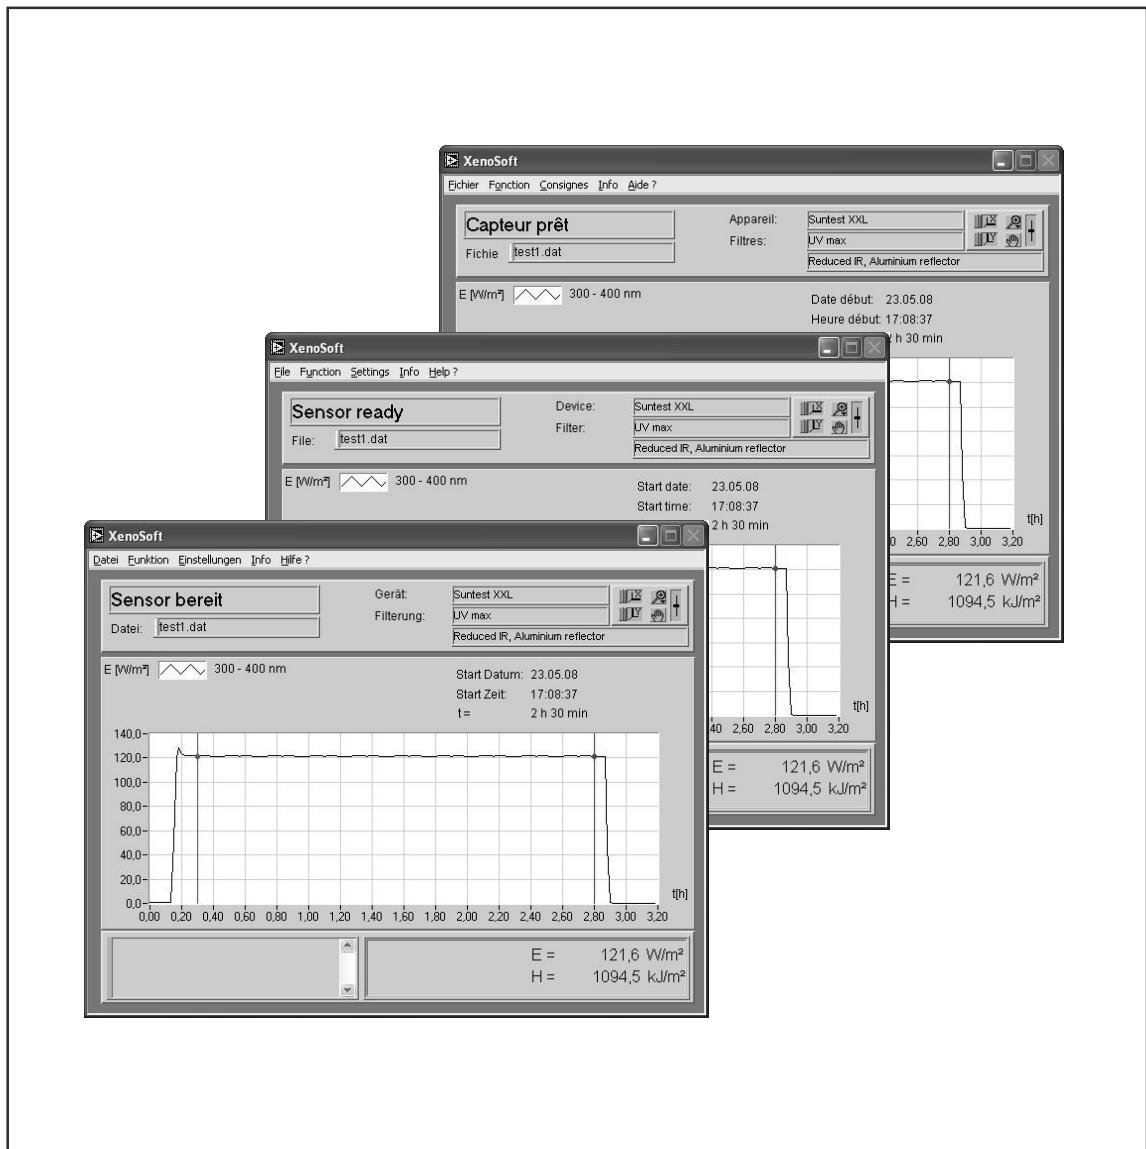

## Systemvoraussetzungen

### Software

- Betriebssystem Windows XP, Windows 7.

### Hardware

- Wie für das Betriebssystem empfohlen.
- Es müssen min. 150 MB freier Festplattenspeicher zur Verfügung stehen.
- Eine freie serielle Schnittstelle.

## Installation der Bediener-Software XenoSoft®

- Schließen Sie alle aktiven Anwendungen.
- Legen Sie die CD-Rom in das Laufwerk ein.
- Falls Sie das Programm von unserer Homepage geladen haben, entpacken Sie das Installationsprogramm in ein temporäres Verzeichnis.
- Falls das Installationsprogramm „Setup.exe“ nicht automatisch startet, starten sie es mit einem Doppelklick.
- Die evtl. erscheinende Windows-Sicherheitsabfrage mit „Ja“ bestätigen.
- Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms.

## Installation des Anzeige-Programmes Adobe Acrobat® Reader

Zur Anzeige und zum Ausdrucken der Betriebsanleitung „XenoCal Sensor, SunCal Sensor, XenoSoft Software“ muss ein pdf-Reader installiert sein.

Sie können hierfür z.B. den Adobe Acrobat® Reader unter [www.adobe.com](http://www.adobe.com) kostenlos laden und installieren.

## System Requirements

### Software

- Operating system Windows XP, Windows 7.

### Hardware

- As recommended for the operating system.
- At least 150 MB hard disc space.
- One unassigned serial interface.

## Installation of the XenoSoft User Software®

- Exit all active applications.
- Insert the CD-ROM into the drive.
- A downloaded program from the homepage has to be copied to a temporary folder first.
- If the installation program "Setup.exe" does not start automatically, it should be manually started with a double click on the Setup.exe file name.
- If a Windows Security Dialog Box appears, click "yes" to continue.
- Follow the installation instructions of the program.

## Installation of the Adobe Acrobat® Reader Software

To display and print the "XenoCal Sensor, SunCal Sensor, XenoSoft Software" operating manual, a PDF reader such as Adobe Acrobat® must be installed.

Adobe Acrobat Reader software can be downloaded and installed for free at [www.adobe.com](http://www.adobe.com).

## Compatibilité de système

### Logiciel

- Système d'exploitation Windows XP, Windows 7.

### Hardware

- Comme recommandé pour le fonctionnement du système.
- Minimum de 150 MB de mémoire libre.
- Une interface série libre.

## Installation du logiciel d'application XenoSoft®

- Fermez toutes les applications actives.
- Insérez le CD-ROM dans le lecteur.
- Un programme téléchargé à partir de la page d'accueil doit être d'abord enregistré dans un dossier temporaire
- Si le programme d'installation „Setup.exe“ ne s'exécute pas automatiquement, il doit être démarré manuellement par un double clic.
- Un message de sécurité s'affiche et doit être confirmé si cela se produit.
- Suivez les instructions du programme d'installation.

## Installation du logiciel d'affichage Adobe Acrobat® Reader

L'affichage et l'impression du manuel d'instructions du "capteur XenoCal, capteur SunCal, logiciel d'application XenoSoft" exigent l'installation préalable du programme pdf reader.

Par exemple, le logiciel Adobe Acrobat® Reader peut être téléchargé et installé gratuitement à partir du site [www.adobe.com](http://www.adobe.com).